SAMSUNG

CUPTOR CU MICROUNDE

Manual de utilizare

M1736N

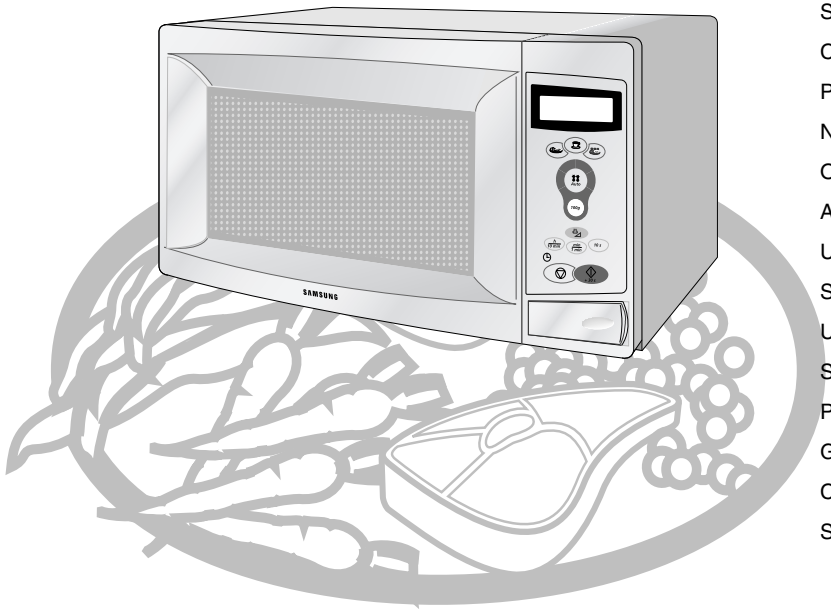

Cuptorul 2
Accesorii 2
Panoul de control 2
Utilizarea acestei broşuri cu instrucţiuni 3
Măsuri de siguranţă 3
Instalarea cuptorului cu microunde 4
Setarea orei 5
Ce să faceţi dacă aveţi nelămuriri sau probleme 5
Prepararea/Reîncălzirea 6
Nivelurile de putere 6
Oprirea preparării 6
Ajustarea duratei de preparare 7
Utilizarea fucţiei de reîncălzire instantanee 7
Setările pentru reîncălzire instantanee 7
Utilizarea funcţiei de decongelare automată 8
Setările pentru decongelare automată 8
Prepararea în mai multe etape 9
Ghid pentru materiale de gătit 10
Curăţarea cuptorului cu microunde 11
Specificaţii tehnice 11

Nr. cod: DE68-02303N

RO

Cuptorul

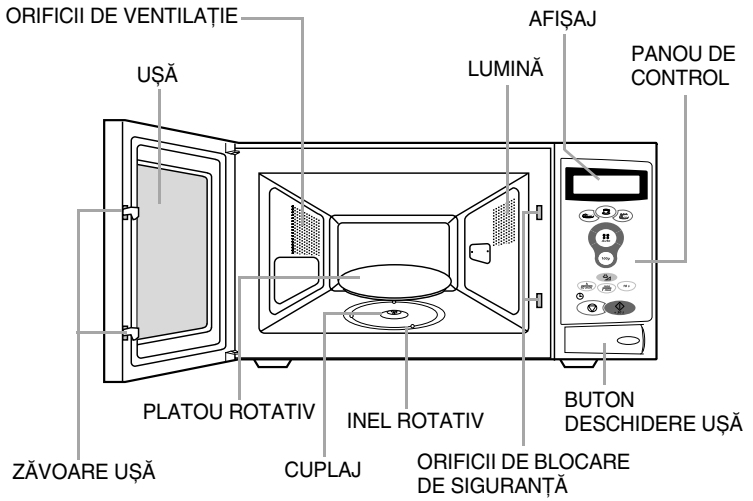

Accesorii

În funcție de modelul achiziționat, vă sunt furnizate o serie de accesorii care pot fi utilizate în diferite moduri.



1. **Cuplajul** este montat deja pe arborele motorului, la baza cuptorului.
   Scop: Cuplajul rotește platoul rotativ.

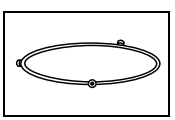

2. **Inelul rotativ** trebuie fixat în centrul cuptorului.
   Scop: Inelul rotativ susține platoul rotativ.



3. **Platoul rotativ** trebuie așezat pe inelul rotativ, cu centrul bine fixat în cuplaj.
   Scop: Platoul rotativ reprezintă principala suprafață de preparare și poate fi îndepărtat ușor pentru curățare.

☛ **NU** utilizați cuptorul cu microunde fără inelul rotativ și platoul rotativ.

Panoul de control

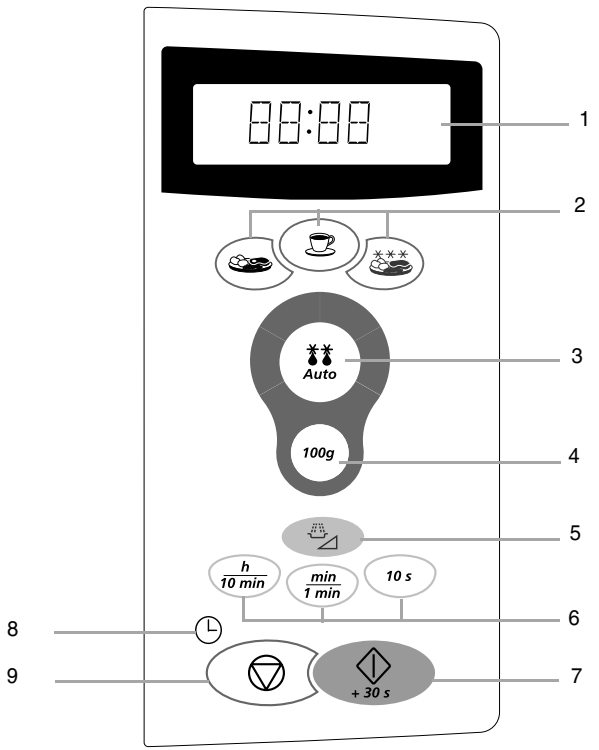

1. AFIȘAJ
2. SELECȚIE REÎNCĂLZIRE/ PREPARARE AUTOMATĂ
3. SELECȚIE FUNCȚIE DE DECONGELARE AUTOMATĂ
4. SELECȚIE GREUTATE
5. SELECȚIE MOD MICROUNDE
6. SETARE TIMP
7. BUTON START
8. SETARE CEAS
9. BUTON STOP/ANULARE

Utilizarea acestei broşuri cu instrucţiuni

Aţi achiziţionat un cuptor cu microunde SAMSUNG. Manualul de instrucţiuni conţine numeroase informaţii utile pentru prepararea alimentelor cu ajutorul cuptorului cu microunde:

- ***Măsuri de siguranţă***
- ***Accesorii şi materiale de gătit adecvate***
- ***Sfaturi utile pentru preparare***

La începutul broşurii veţi găsi ilustraţii ale cuptorului şi, mai important, ale panoului de control, pentru a putea găsi butoanele mai uşor.

Procedurile pas cu pas utilizează două simboluri diferite.

Important

Notă

MĂSURI DE PRECAUŢIE PENTRU EVITAREA EXPUNERII LA MICROUNDE ÎN EXCES

Nerespectarea următoarelor măsuri de siguranţă poate avea ca rezultat expunerea nocivă la microunde.

(a) În nici un caz nu trebuie să încercaţi să puneţi în funcţiune cuptorul cu uşa deschisă, să modificaţi dispozitivele de blocare de siguranţă (zăvoarele uşii) sau să introduceţi obiecte în orificiile de blocare de siguranţă.

(b) Nu aşezaţi obiecte între uşa cuptorului şi partea frontală a acestuia şi nu lăsaţi să se acumuleze resturi de alimente sau agenţi de curăţare pe suprafeţele de etanşare. Asiguraţi-vă că uşa şi suprafeţele de etanşare ale uşii sunt curate şi, înainte de prima utilizare, ştergeţi-le cu o cârpă umedă şi apoi cu o cârpă moale şi uscată.

(c) Nu puneţi în funcţiune cuptorul dacă este defect până când nu este reparat de un tehnician de service calificat, instruit de producător. Este extrem de important ca uşa cuptorului să se închidă corespunzător şi următoarele componente să nu prezinte defecţiuni:
(1) Uşa (îndoită)
(2) Articulaţiile uşii (defecte sau desprinse)
(3) Elementele şi suprafeţele de etanşare ale uşii

(d) Cuptorul nu trebuie să fie reglat sau reparat decât de tehnicieni de service calificaţi, instruiţi de producător.

Măsuri de siguranţă

RO

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE
CITIŢI-LE CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI-LE PENTRU REFERINŢĂ ULTERIOARĂ.

Înainte de a prepara alimente sau lichide în cuptorul cu microunde, verificaţi dacă sunt respectate următoarele măsuri de siguranţă.

- Folosiţi numai instrumente adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde;
  NU utilizaţi recipiente din metal, farfurii cu încrustaţii din aur sau argint, beţe pentru frigărui, furculiţe etc.
  Îndepărtaţi legăturile metalice de la ambalajele din hârtie sau plastic.
  Motiv: Se pot produce arcuri electrice sau scântei care pot defecta cuptorul.
- Când încălziţi alimente în recipiente din hârtie sau plastic, supravegheaţi cu atenţie cuptorul deoarece există posibilitatea de aprindere;
  Nu folosiţi cuptorul cu microunde pentru a usca ziare sau haine
- Dacă observaţi fum, opriţi sau deconectaţi aparatul şi lăsaţi uşa închisă pentru a stinge eventualele flăcări;
- Încălzirea băuturilor la cuptorul cu microunde poate avea ca rezultat fierberea întârziată, cu erupţie, de aceea trebuie să fiţi atenţi când manevraţi recipientul; pentru a preveni această situaţie lăsaţi
  ÎNTOTDEAUNA să treacă minim 20 de secunde de la oprirea cuptorului, pentru ca temperatura să se uniformizeze.
  Amestecaţi lichidul în timpul încălzirii, dacă este necesar, şi amestecaţi ÎNTOTDEAUNA după încălzire.
  În caz de ardere, aplicaţi următoarele instrucţiuni de PRIM AJUTOR:
  * Scufundaţi zona arsă în apă rece minim 10 minute.
  * Acoperiţi zona cu o compresă curată şi uscată.
  * Nu aplicaţi creme, uleiuri sau loţiuni.
- Nu umpleţi **NICIODATĂ** recipientul până la refuz şi alegeţi un recipient cu deschidere mai largă decât baza pentru a evita fierberea lichidului. Sticlele cu gâtul îngust pot exploda în caz de supraînălzire.Nu încălziţi **NICIODATĂ** biberonul bebeluşului cu tetina ataşată, deoarece recipientul poate exploda în caz de supraîncălzire.
- Conţinutul biberoanelor şi al borcănaşelor de hrană pentru bebeluşi trebuie amestecat şi trebuie verificată temperatura acestuia înainte de consum, pentru a evita arderea;
- Ouăle crude sau fierte cu tot cu coajă nu trebuie încălzite în cuptorul cu microunde deoarece pot exploda, chiar şi după încheierea ciclului de încălzire la microunde;
  De asemenea, nu trebuie să încălziţi sticle, borcane şi recipiente vidate sau sigilate sub presiune, şi nici nuci cu tot cu coajă, roşii etc.
- Cuptorul trebuie curăţat regulat şi trebuie îndepărtate depunerile de alimente;
- Necurăţarea cuptorului poate duce la deteriorarea suprafaţei, ceea ce poate să afecteze negativ durata de funcţionare a aparatului şi să determine apariţia unor situaţii de risc;
- **NU** acoperiţi orificiile de ventilaţie cu materiale textile sau hârtie. Acestea pot lua foc în timpul evacuării aerului fierbinte din cuptor.
  Cuptorul se poate supraîncălzi şi se poate opri automat. Acesta rămâne nefuncţional până când se răceşte suficient.

RO

Măsuri de siguranță (continuare)

- Folosiți **ÎNTOTDEAUNA** mănuși speciale pentru cuptor atunci când scoateți un recipient din cuptor, pentru a evita arderea accidentală.
- **NU** atingeți elementele de încălzire sau interiorul cuptorului până când acesta nu s-a răcit suficient.
- Nu scufundați cablul de alimentare sau ștecărul în apă și păstrați cablul de alimentare departe de sursele de căldură.
  Nu puneți în funcțiune aparatul dacă ștecărul sau cablul de alimentare este deteriorat.
- Stați la distanță de un braț de cuptor atunci când deschideți ușa.

Motiv: Aerul sau aburul fierbinte eliberat poate cauza arsuri.

- Puteți auzi un păcănit în timpul funcționării (în special când folosiți funcția de decongelare).

Motiv: Sunetul este normal atunci când se schimbă puterea de ieșire.

- **NU** puneți în funcțiune cuptorul cu microunde dacă este gol. Alimentarea cu curent va fi oprită automat, din motive de siguranță. Puteți utiliza cuptorul normal după un interval de 30 de minute.
  Este recomandat să lăsați în permanență un pahar cu apă în cuptor. Apa va absorbi energia microundelor în cazul pornirii accidentale a cuptorului.

IMPORTANT

- Copiii mici nu trebuie lăsați **NICIODATĂ** să folosească sau să se joace cu cuptorul cu microunde. Și nici nu trebuie lăsați nesupravegheați în preajma cuptorului cu microunde, când acesta este în funcțiune. Articolele de interes pentru copii nu trebuie depozitate sau ascunse deasupra cuptorului.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoanele (inclusiv copiii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau instruite corespunzător în utilizarea aparatului de către persoana responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.

AVERTIZARE:

Dacă ușa sau elementele de etanșare ale acesteia sunt deteriorate, cuptorul nu trebuie pus în funcțiune până când nu este reparat de o persoană competentă.

AVERTIZARE:

Executarea de operații de service și reparații care implică îndepărtarea unui capac ce asigură protecția împotriva expunerii la microunde, de către o persoană care nu are competența necesară, este periculoasă.

AVERTIZARE:

Lichidele și alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente sigilate deoarece există riscul de explozie.

AVERTIZARE:

Permiteți copiilor să utilizeze cuptorul cu microunde fără supraveghere numai dacă au primit instrucțiunile necesare pentru a putea folosi cuptorul în siguranță și au înțeles riscurile pe care le implică utilizarea necorespunzătoare.

- Cuptorul cu microunde nu trebuie așezat într-un dulap

Instalarea cuptorului cu microunde

Așezați cuptorul pe o suprafață plană, la 85 cm de la podea. Suprafața trebuie să fie suficient de resitentă pentru a susține greutatea cuptorului.





1. Când instalați cuptorul, asigurați-vă că acesta este ventilat corespunzător, lăsând un spațiu de 10 cm (4 inch) în spate și părțile laterale și un spațiu de 20 cm (8 inch) deasupra.
2. Îndepărtați toate ambalajele din interiorul cuptorului.
   Instalați inelul rotativ și platoul rotativ.
   Verificați dacă platoul rotativ se rotește liber.
3. Cuptorul cu microunde a fost poziționat astfel încât priza să fie accesibilă.

☛ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau ansamblu special, disponibil de la producător sau agentul de service.
Pentru siguranța dvs., conectați cablul numai la o priză de 230 V CA cu 3 pini, cu împământare. În cazul în care cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special.

☛ Nu instalați cuptorul cu microunde într-un mediu cu temperatură sau umiditate ridicată, respectiv în apropierea unui cuptor tradițional sau a unui calorifer. Specificațiile privind alimentare cu curent a cuptorului trebuie respectate, iar cablurile prelungitoare folosite să trebuie să aibă același standard cu cel al cablului de alimentare furnizat împreună cu cuptorul. Ștergeți interiorul și suprafața de etanțare a ușii cu o cârpă umedă înainte de a folosi cuptorul pentru prima dată.

Setarea orei

Cuptorul dvs. cu microunde are un ceas încorporat. Ora poate fi afişată în formatul de 24 sau 12 ore. Trebuie să setaţi ceasul:

- ***La prima instalare a cuptorului cu microunde***
- ***După o pană de curent***

✉ Nu uitaţi să resetaţi ceasul la trecerea de la ora de vară la cea de iarnă şi invers.



1. **Pentru a afişa ora în formatul ...** — **Apoi apăsaţi butonul ◷ ...**

24 ore	O dată
12 ore	De două ori



2. Setaţi ora apăsând butonul **h** şi minutele apăsând butonul **min**.



3. Când se afişează ora corectă, apăsaţi din nou butonul ◷ pentru a porni ceasul.
Rezultat: Ora este afişată atunci când nu folosiţi cuptorul cu microunde.

Ce să faceţi dacă aveţi nelămuriri sau probleme

Dacă vă confruntaţi cu una din problemele menţionate mai jos, încercaţi soluţiile indicate.

◆ Este normal.
- Se formează condens în interiorul cuptorului
- Se formează curenţi de aer în jurul uşii şi al carcasei exterioare
- Se reflectă lumina în jurul uşii şi al carcasei exterioare
- Se degajă aburi în jurul uşii sau al orificiilor de ventilaţie.

◆ Cuptorul nu porneşte când apăsaţi butonul ⏀.
- Uşa este închisă etanş?

◆ Alimentele nu sunt gătite deloc
- Aţi setat corect cronometrul şi/sau aţi apăsat butonul ⏀?
- Uşa este închisă?
- Aţi supraîncărcat circuitul electric determinând arderea unei siguranţe sau declanşarea unui întrerupător?

◆ Alimentele sunt gătite excesiv sau prea puţin
- Aţi setat durata de preparare corespunzătoare pentru tipul de alimente?
- Aţi selectat un nivel de putere corespunzător?

◆ În cuptor se produs scântei sau trosnituri (se formează arcuri electrice)
- Aţi folosit un recipient cu încrustaţii metalice?
- Aţi lăsat o furculiţă sau un instrument din metal în interiorul cuptorului?
- Folia de alumiu este prea aproape de pereţii interiori?

◆ Cuptorul cauzează interferenţe cu radioul sau televizorul
- În timpul funcţionării cuptorului, se pot observa interferenţe minore cu radioul sau televizorul. Este normal. Pentru a rezolva această problemă, instalaţi cuptorul departe de televizor, radio şi antene.
- Dacă microprocesorul cuptorului cu microunde detectează interferenţe, este posibil ca afişajul să se reseteze. Pentru a rezolva această problemă, deconectaţi cablul de alimentare şi conectaţi-l din nou. Resetaţi ora.

✉ Dacă indicaţiile de mai sus nu vă ajută să rezolvaţi problema, contactaţi dealerul local sau serviciul SAMSUNG post-vânzare.

RO

RO

Prepararea/Reîncălzirea

Următorul procedeu explică modul de preparare sau reîncălzire a alimentelor. Verificaţi ÎNTOTDEAUNA setările pentru preparare înainte de a lăsa cuptorul nesupravegheat.

Mai întâi, aşezaţi alimentele în centrul platoului rotativ şi închideţi uşa.



1. Apăsaţi butonul .
Rezultat: Se afişează indicaţia 800 W (puterea maximă de preparare):
Selectaţi nivelul de putere corespunzător apăsând din nou butonul până când se afişează puterea adecvată. Consultaţi tabelul de niveluri de putere de pe pagina următoare.



2. Setaţi durata de preparare prin apăsarea butonului **10 min. 1 min** sau **10 s**.



3. Apăsaţi butonul .
Rezultat: Lumina din cuptor se aprinde, iar platoul rotativ începe să se rotească.
Prepararea începe, iar la încheiere cuptorul emite un semnal bip de patru ori.

☛ Nu porniţi **niciodată** cuptorul cu microunde atunci când este gol.

✉ Dacă doriţi să încălziţi un vas cu alimente într-un interval scurt, la putere maximă (800 W), apăsaţi butonul **+30 s** o dată pentru fiecare interval de 30 de secunde pentru preparare. Cuptorul porneşte imediat.

Nivelurile de putere

Puteţi alege oricare dintre nivelurile de putere menţionate mai jos.

Nivel de putere	Ieşire
RIDICATĂ	800 W
MEDIE RIDICATĂ	600 W
MEDIE	450 W
MEDIE SCĂZUTĂ	300 W
DECONGELARE ( )	180 W
SCĂZUTĂ	100 W

✉ Dacă selectaţi un nivel de putere mai ridicat, durata de preparare trebuie redusă.

✉ Dacă selectaţi un nivel de putere mai scăzut, durata de preparare trebuie crescută.

Oprirea preparării

Puteţi opri prepararea în orice moment pentru a verifica alimentele.





1. Pentru oprire temporară:
Deschideţi uşa.
Rezultat: Prepararea se opreşte. Pentru a relua prepararea, închideţi uşa şi apăsaţi din nou butonul .

2. Pentru oprire definitivă:
Apăsaţi butonul .
Rezultat: Procesul de preparare se opreşte.
Dacă doriţi să anulaţi setările de preparare, apăsaţi butonul **Anulare** ( ).

☛ De asemenea, puteţi să anulaţi setările înainte de începerea preparării, apăsând butonul **Anulare** ( ).

Ajustarea duratei de preparare

Puteți creşte durata de preparare apăsând butonul +30 s o dată pentru fiecare interval de 30 de secunde pe care doriți să-l adăugați.



Apăsați butonul **+30 s** o dată pentru fiecare interval de 30 de secunde pe care doriți să-l adăugați.

Utilizarea funcției de reîncălzire instantanee

Cu funcția de reîncălzire instantanee, durata de preparare este setată automat şi nu trebuie să apăsați butonul ◇. Puteți ajusta numărul de serviri apăsând butonul corespunzător Reîncălzire instantanee de câte ori este necesar.

Mai întâi, aşezați alimentele în centrul platoului rotativ şi închideți uşa.

Apăsați butonul **Reîncălzire instantanee** de câte ori este necesar

Rezultat: Prepararea începe în aproximativ două secunde. La încheiere:

1) Cuptorul emite un semnal bip de patru ori.
2) Semnalul de avertizare pentru încheiere se va declanşa de 3 ori (o dată pe minut).
3) Se afişează din nou ora curentă.

Exemplu: Apăsați butonul ☕ o dată pentru a reîncălzi o ceaşcă de cafea. Consultați tabelul de pe pagina următoare.

✉ Utilizați numai recipiente recomandate pentru cuptoarele cu microunde.

Setările pentru reîncălzire instantanee

Următorul tabel prezintă diferite programe de reîncălzire instantanee, cantități, durate de aşteptare şi recomandări corespunzătoare.

RO

Buton	Aliment	Dimensiune servire	Durată de aşteptare	Recomandări
	Alimente gătite (reci)	300 - 350 g 400 - 450 g	3 min.	Aşezați alimentele pe un platou din ceramică şi acoperiți platoul cu folie specială pentru microunde. Acest program este adecvat pentru felurile de mâncare formate din 3 componente (de ex. carne cu sos, legume şi garnituri cum ar fi cartofi, orez sau paste).
☕	**Băuturi** (cafea, lapte, ceai, apă la temperatura camerei)	150 ml (1 ceaşcă) 250 ml (1 cană)	1- 2 min.	Se toarnă într-o ceaşcă din ceramică şi se reîncălzesc fără capac. Se aşează ceaşca (150 ml) sau cana (250 ml) în centrul platoului rotativ. Se amestecă cu grijă înainte şi după durata de aşteptare.
	Alimente gătite (congelate)	300 - 350 g 400 - 450 g	4 min.	Aşezați alimentele gătite congelate într-un vas adecvat pentru microunde. Dacă alimentele sunt gătite, acoperiți-le cu folie găurită. Aşezați vasul cu alimentele gătite congelate în centrul platoului. Acest program este adecvat pentru felurile de mâncare gătită congelată formate din 3 componente (de ex. carne cu sos, legume şi garnituri cum ar fi cartofi, orez sau paste).

RO

Utilizarea funcției de decongelare automată

Funcția de decongelare automată vă permite să decongelați carne, pui sau pește.

Durata de decongelare şi nivelul de putere se setează automat. Trebuie doar să selectați programul şi cantitatea.

✉ Utilizați numai recipiente recomandate pentru cuptoarele cu microunde.

Mai întâi, aşezați alimentele congelate în centrul platoului rotativ şi închideți uşa.



1. Apăsați butonul **Automat** (⁑).
Rezultat: Se afișează următoarea indicație: 0



2. Selectați greutatea alimentelor prin apăsarea butonului **100 g**.
Puteți seta o greutate de maxim 1500 g.



3. Apăsați butonul ◈.
Rezultat:

- Începe decongelarea.
- Cuptorul emite un semnal bip la jumătatea programului de decongelare pentru a vă aminti să întoarceți alimentele pe partea cealaltă.
- Apăsați din nou butonul ◈ pentru a termina decongelarea.

✉ Puteți decongela alimente şi manual. Pentru aceasta, selectați funcția de preparare/reîncălzire la microunde cu nivelul de putere 180 W. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea “Prepararea/Reîncălzirea” de la pagina 6.

Setările pentru decongelare automată

Îndepărtați ambalajele înainte de decongelare.

Aşezați alimentele congelate pe platoul rotativ.

Întoarceți alimentele pe partea cealaltă după semnalul bip.

Respectați durata de aşteptare corespunzătoare după încheierea operației de decongelare automată.

Aliment	Porție	Durată de aşteptare	Recomandare
Carne	200 - 1500g	20-60 min.	Protejați marginile cu folie de aluminiu.
Pui	200 - 1500g	20-60 min.	Întoarceți alimentele pe partea cealaltă
Pește	200 - 1500g	20-50 min.	după semnalul bip.

Prepararea în mai multe etape

RO

Cuptorul cu microunde poate fi programat pentru prepararea alimentelor în maxim trei etape.

Exemplu: Doriți să decongelați alimente şi să le preparați fără să fie nevoie să resetați cuptorul după fiecare etapă. Astfel, puteți decongela şi prepara un peşte de 500 g în trei etape:

- ***Decongelare***
- ***Preparare I***
- ***Preparare II***

✉ Puteți seta între două şi trei etape în cadrul preparării în mai multe etape.

✉ Dacă setați trei etape, prima etapă trebuie să fie decongelarea.

✉ Nu apăsați butonul ⏀ decât după ce ați setat etapa finală.



1. Apăsați butonul **Automat** (⁑).



2. Setați greutatea apăsând butonul **100 g** de câte ori este necesar (500 g în exemplu).



3. Apăsați butonul ⏦.
Modul pentru microunde (I):
⏦ ; dacă este necesar, setați nivelul de putere apăsând din nou butonul ⏦ o dată sau de mai multe ori. (600 W în exemplu)



4. Setați durata de preparare apăsând butonul **10 min**, **1 min** sau **10 s** de câte ori este necesar (4 minute, în exemplu).



5. Apăsați butonul ⏦.
Modul pentru microunde (I):
⏦ ; dacă este necesar, setați nivelul de putere apăsând din nou butonul ⏦ o dată sau de mai multe ori. (450 W în exemplu)



6. Setați durata de preparare apăsând butonul **10 min**, **1 min** sau **10 s** de câte ori este necesar (5 minute, în exemplu).



7. Apăsați butonul ⏀.
Rezultat: Cele trei moduri [decongelare şi preparare (I,II)] sunt selectate unul după celălalt. În funcție de modul de decongelare selectat, este posibil ca la jumătatea duratei de decongelare cuptorul să emită un semnal bip pentru a vă aminti să întoarceți alimentele pe partea cealaltă.
◆ La încheierea preparării, cuptorul emite un semnal bip de patru ori.

Ghid pentru materiale de gătit

RO

Pentru a găti alimente la cuptorul cu microunde, microundele trebuie să penetreze alimentele fără a fi reflectate sau absorbite de vasul folosit.

Trebuie să alegeți cu atenție materialele pentru gătit. Dacă materialul este marcat ca sigur pentru microunde, atunci nu trebuie să vă faceți griji.

Următorul tabel prezintă diferite tipuri de materiale pentru gătit şi indică dacă şi cum trebuie folosite într-un cuptor cu microunde.

Materiale de gătit	Sigure pentru microunde	Comentarii
Folie din aluminiu	✓ ✗	Se poate folosi în cantități mici pentru a proteja anumite zone împotriva preparării în exces. Dacă folia este prea aproape de peretele cuptorului sau se folosește prea multă folie, se pot forma arcuri electrice.
Platou de rumenire	✓	Nu trebuie pre-încălzit mai mult de opt minute.
Porțelan și vase din lut	✓	Porțelanul, vasele din lut și din os sunt de obicei adecvate pentru microunde, cu excepția celor cu încrustații metalice.
Tăvi de unică folosință din poliester cartonat	✓	Unele alimente congelate sunt ambalate în astfel de tăvi.
Ambalaje tip fast-food		
• Recipiente din polistiren	✓	Se pot utiliza pentru încălzirea alimentelor. Supraîncălzirea poate determina topirea polistirenului.
• Pungi de hârtie sau hârtie de ziar	✗	Pot lua foc.
• Hârtie reciclată sau vase de sticlă cu încrustații metalice	✗	Poate cauza formarea de arcuri electrice.
Sticlă		
• Pentru cuptor și masă	✓	Se pot folosi dacă nu au încrustații metalice.
• Sticlă fină	✓	Se pot utiliza pentru a încălzi alimente sau lichide. Sticla fină se poate sparge sau poate crăpa dacă este încălzită brusc.
• Borcane din sticlă	✓	Trebuie scos capacul. Adecvate numai pentru încălzire.
Metal		
• Vase	✗	Pot cauza formarea de arcuri și aprinderea.
• Sisteme de legare a pungilor	✗	
Hârtie		
• Farfurii, căni, șervețele și hârtie de bucătărie	✓	Pentru prepararea rapidă și încălzire. Inclusiv pentru absoarberea umidității în exces.
• Hârtie reciclată	✗	Poate cauza formarea de arcuri electrice.
Plastic		
• Recipiente	✓	În special dacă sunt făcute din plastic termorezistent. Alte materiale plastice se pot deforma sau decolora la temperaturi ridicate. Nu folosiți plastic cu melamină.
• Folie de plastic	✓	Se poate utiliza pentru reținerea umidității. Nu trebuie să atingă alimentele. Aveți grijă când îndepărtați folia deoarece se vor degaja aburi fierbinți.
• Pungi pentru congelator	✓ ✗	Numai dacă sunt rezistente la fierbere sau garantate pentru cuptor. Nu trebuie să fie ermetice. Găuriți-le cu o furculiță, dacă este necesar.
Hârtie cerată	✓	Se poate utiliza pentru reținerea umidității și prevenire împroșcării.

✓ : Recomandat

✓✗: A se utiliza cu atenție

✗ : Nesigur

Curățarea cuptorului cu microunde

Următoarele componente ale cuptorului cu microunde trebuie curățate regulat pentru a preveni depunerea de grăsimi şi resturi de alimente:

- ***Suprafețele interioare şi exterioare***
- ***Uşa şi elementele de etanşare ale uşii***
- ***Platoul rotativ şi inelele rotative***

☛ Asigurați-vă **ÎNTOTDEAUNA** că elementele de etanșare ale ușii sunt curate și ușa se închide corespunzător.

☛ Necurățarea cuptorului poate duce la deteriorarea suprafaței, ceea ce poate să afecteze negativ funcționarea aparatului și să determine apariția unor situații de risc;

1. Curățați suprafețele exterioare cu o cârpă moale și apă cu săpun. Clătiți și uscați.
2. Îndepărtați stropii sau petele de pe suprafețele interioare sau de pe inelul rotativ cu o cârpă îmbibată cu apă și săpun. Clătiți și uscați.
3. Pentru a îndepărta resturile de alimente întărite și mirosurile neplăcute, așezați o ceașcă de suc de lămâie diluat pe platoul rotativ și încălziți timp de zece minute la putere maximă.
4. Spălați platoul în mașina de spălat vase sau manual ori de câte ori este necesar.

✉ **NU** vărsați apă în orificiile de ventilație. Nu folosiți **NICIODATĂ** produse abrazive sau solvenți chimici. Fiți atenți când curățați elementele de etanșare ale ușii, pentru a vă asigura că nu există particule:
- Acumulate
- Care împiedică închiderea corespunzătoare a ușii

Romania

Evacuarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatură electrică şi electronică)

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte rezuduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de rezuduuri şi să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul şi modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul şi să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Specificații tehnice

SAMSUNG depunde eforturi pentru a-şi îmbunătăți produsele în mod constant. Prin urmare, atât specificațiile de design, cât şi aceste instrucțiuni de utilizare pot fi modificate fără înştiințare prealabilă.

RO

Model	**M1736N**
Sursă de alimentare	230 V ~ 50 Hz
Consum de energie Microunde	 1150 W
Putere de ieșire	100 W/800 W (IEC-705)
Frecvență de funcționare	2450 MHz
Magnetron	OM75S(31)
Metodă de răcire	Motor cu ventilator
Dimensiuni (L x Î x A) Exterior Cavitate cuptor	 489 x 275 x 361 mm 306 x 211 x 320 mm
Volum	20 litri
Greutate Netă	 aprox. 12,5 kg

SAMSUNG
ELECTRONICS